

CE

09

UK

CA

21

UK

NI

21

CE

09

GB

Three-layer flooring board for indoor use

D

Dreischicht-Parkett für den Innenbereich

DK

3 lags lamelparket til indendørs brug

Fire reaction / Reaktion auf Feuer / Reaktion overfor lid

Standard: EN 14342:2013	D ₀ - s1
-------------------------	---------------------

Average minimal density / Durchschnittliche Mindestdichte / Den gennemsnitlige minimal tæthed

Standard: EN 14342:2013	500 kg/m ³
-------------------------	-----------------------

minimal thickness / Minimal Stärke / min. tykkelse

Standard: EN 14342:2013	10 mm
-------------------------	-------

Formaldehyde emission / Emission von Formaldehyd / Emissionen af formaldehyd

Standard: EN 14342:2013	E – 1
-------------------------	-------


Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Varmedledningsevne

Standard: EN 14342:2013	0,14W/mK
-------------------------	----------

GB Floating Floor Installation Guide

D Verlegeanleitung zur schwimmenden Verlegung


DK Vejledning til montering i flydende system






Adresses sur quefairedemesdechets.fr

DUTCH PATTERN


Preinstallation

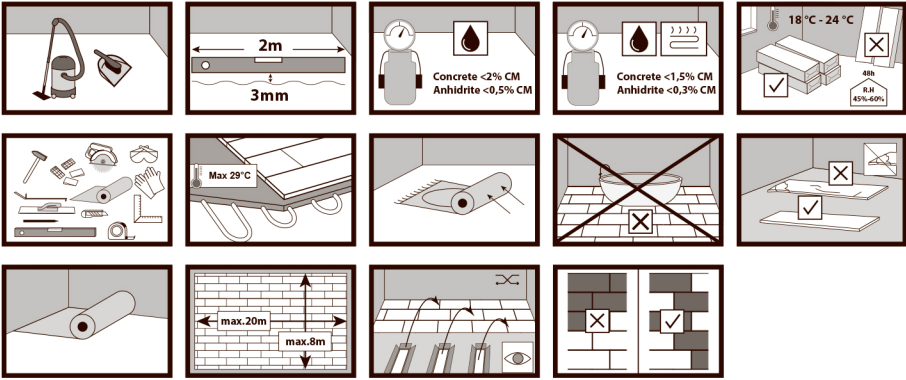

BarLock FOLD-DOWN TYPE

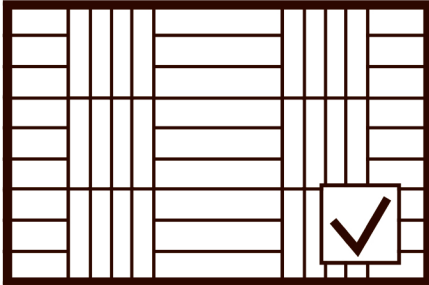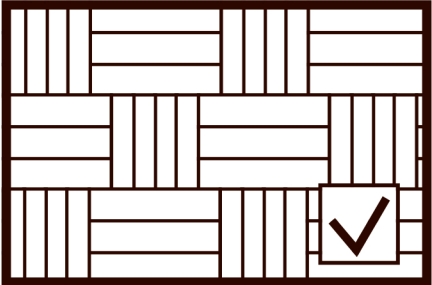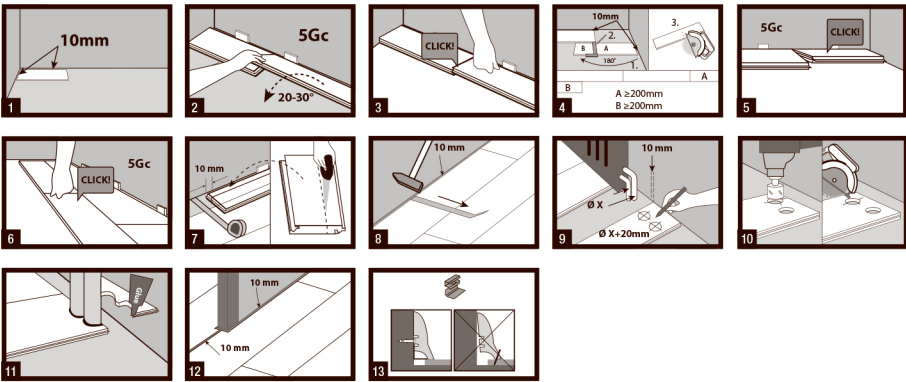

Caution!

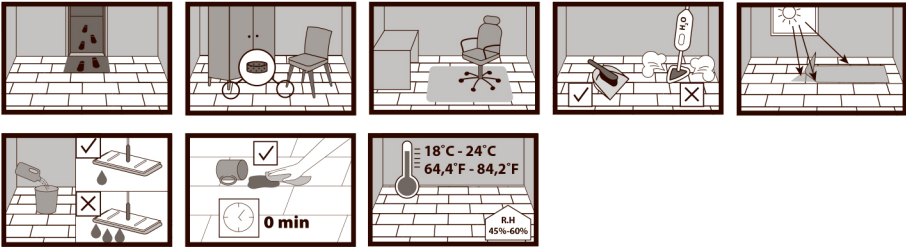

EN Even though the top layer is precisely glued, slight differences in the length and width of the slats may occur, up to ±2 mm at the ends of the boards. As standard, the boards are laid in the patterns shown above. During installation, ensure consistent maintenance of the chosen pattern across the entire floor surface.

Important:

Start the installation by measuring the dimensions of the room along the wall from which you begin laying the floor. The length of the first and last board in the first row should be at least 200 mm. Begin laying with the board whose tongue faces the center of the room. Depending on the chosen pattern, the length of the first board in the second row should be selected to achieve the appropriate offset of the end joints between rows. Shift the row to achieve the best possible pattern alignment with the previous row. Then connect the boards of the first row with the second row using the longitudinal lock. Repeat this procedure when laying subsequent rows. Floor installation using the glue-down method should be carried out by a professional flooring company. Self-installation may lead to floor damage, glue stains, or installation errors.

DE Obwohl die Deckschicht präzise verklebt ist, können geringe Unterschiede in der Länge und Breite der Lamellen auftreten, bis zu ±2 mm an den Enden der Dielen. Standardmäßig werden die Dielen in den oben gezeigten Mustern verlegt. Während der Montage ist darauf zu achten, dass das gewählte Muster auf der gesamten Bodenfläche konsequent eingehalten wird.

Wichtig:

Beginnen Sie die Montage mit dem Ausmessen des Raumes entlang der Wand, an der Sie mit der Verlegung beginnen. Die Länge der ersten und letzten Diele in der ersten Reihe sollte mindestens 200 mm betragen. Beginnen Sie mit einer Diele, deren Feder zur Raummitte zeigt. Je nach gewähltem Muster ist die Länge der ersten Diele in der zweiten Reihe so zu wählen, dass eine entsprechende Versetzung der Kopfstöße zwischen den

Reihen entsteht. Verschieben Sie die Reihe, um das bestmögliche Muster im Verhältnis zur vorherigen Reihe zu erreichen. Verbinden Sie anschließend die Dielen der ersten Reihe mit der zweiten Reihe über das Längsschloss. Wiederholen Sie diesen Vorgang beim Verlegen weiterer Reihen. Die Verlegung des Bodens mittels vollflächiger Verklebung sollte einem professionellen Parkettunternehmen überlassen werden. Eine eigenständige Montage kann zu Beschädigungen des Bodens, Klebverschmutzungen oder Montagefehlern führen.

DK Selvom toplaget er limet præcist, kan der forekomme små forskelle i lamellernes længde og bredde — op til ±2 mm i enderne af brædderne. Brædderne lægges som standard i de mønstre, der er vist ovenfor. Under installationen er det vigtigt konsekvent at opretholde det valgte mønster på hele gulvfladen.

Vigtigt:

Start installationen med at måle rummets dimensioner langs den væg, hvor du begynder at lægge gulvet. Længden på den første og sidste planke i den første række skal være mindst 200 mm. Begynd med en planke, hvis fer vender mod rummets midte. Afhængigt af det valgte mønster skal længden på den første planke i anden række tilpasses for at opnå korrekt forskydning af endesamlingerne mellem rækkerne. Flyt rækken for at opnå den bedst mulige mønstertilpasning i forhold til den foregående række. Forbind derefter planker i første række med anden række via den langsgående lås. Gentag proceduren ved lægning af de følgende rækker. Gulvmontering med fuldlimning til underlaget bør udføres af en professionel gulvlægger. Gør det selv installation kan føre til skader på gulvet, limpletter eller monteringsfejl.