

Dette dokument supplerer BerryAlloc-installationsmanualen for Chateau+, og giver detaljer om de specifikke overvejelser ved limning af installationen.

En limet installation er en installation uden ekstra underlag eller fugtspærre. En limet installation vil:

- tillade dig at placere møbler direkte på plankerne (inklusive køkkenskabe)
- tillade dig at arbejde uden T-profiler i døråbninger
- gøre det muligt for dig at dække en overflade uden størrelsesbegrænsning
- forbedre akustisk komfort i rummet
- forbedre varmeoverførslen i tilfælde af gulvvarme

For et perfekt resultat, der opfylder garantikravene, anbefaler vi dig at følge installationsinstruktionerne der er angivet nedenfor nøje.

1. Planlæg din montering

Alle forberedelser af rummet og undergulvet er de samme som for en flydende installation.

- Overfør bygningens ekspansionsfuger til den limede gulvbelægning – opdel altid gulvet hvor bygningen har ekspansionsfuger, samlinger i beton og lignende.
- Lad de lukkede pakker og limen akklimatisere ved 18/25 °C og en luftfugtighed mellem 40 og 60 % på installationsstedet i 48 timer.
- Undergulvet skal være helt tørt og fladt som beskrevet i vores installationsinstruktioner.

Læs vores separate gulvvarmeinstruktion, hvis du har gulvvarme i rummet.

Vigtigt: Hvis installationsområdet omfatter zoner med og uden gulvvarme, bør de adskilles af en T-profil, også i tilfælde af et fuldt limet gulv. På samme måde skal forskellige varmforsyningskredsløb adskilles af T-profiler, hvis de ikke altid vil blive holdt ved samme temperatur.

Hvis der er behov for ekstra akustisk ydeevne på stedet, skal dette leveres i betonunderlaget, da der ikke bruges underlag.



Selv når det er fuldt limet, skal du huske, at Chateau+ er et trægulv, og det kan selvom det er limet stadig udvide/skrumpe lidt, så:

- skru ikke gulvbrædderne fast til undergulvet
- efterlad en 5 mm ekspansionsfuge mellem væggene og produktet



Vi anbefaler at bruge **BerryAlloc Wood Floor glue (ref 63003597)** til din limede installation sammen med en limkam type B3. Limforbruget pr. m² vil være ca. 400 til 800 gram, afhængigt af underlagstypen og dets absorptionskapacitet. Følg altid vejledningen til limen, du bruger.

2. Glue-down installation

1. Forberedelse: Forbered en første række, før du påfører lim på gulvet. Lav en række af B- og A-planker langs den startende væg. Sørg for, at B-planken vender mod væggen, og fer skal være mod læggeretningen, mens A-planken har noten mod læggeretningen - se billede. Når du har samlet et par planker, kan du allerede skære en lige linje i enden, så du kan sætte den første række op mod væggen.

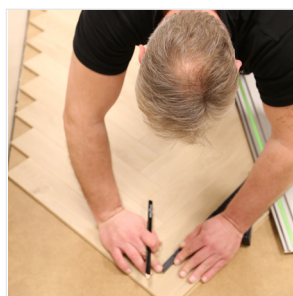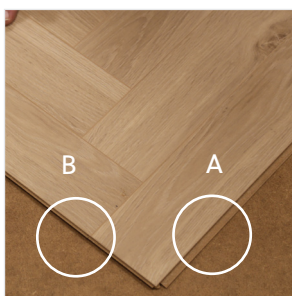


2. Limning af installationen: For et limet sildebensmønster skal du bruge A- og B-planker, ligesom ved en ikke-limet installation. Men i modsætning til den flydende sildebensinstallation anbefaler vi af praktiske årsager at vælge en startvæg i et hjørne af rummet og arbejde i V mod den modsatte væg. På den måde vil du fiksere gulvet med det samme, så det ikke kan bevæge sig over limen.

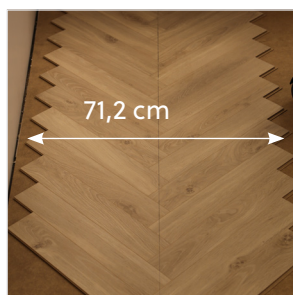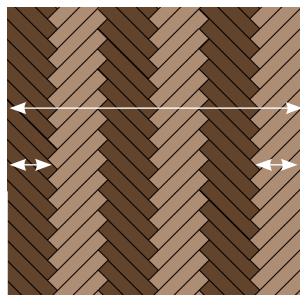


For at beregne mængden af materiale, der skal skæres af siden af rækken, mål den fulde bredde af rummet. Én fuld V-form er 71,2 cm.

Hvis du kan justere gulvets center med rummets center og stadig have en god plankelængde til venstre og højre mod væggen, kan du begynde installationen. Afhængigt af rummets størrelse skal du måske flytte centerlinjen for at kunne starte og afslutte med en passende plankelængde.

Mål midten af sildebensgulvet ved at forbinde hjørnerne af plankerne og tegn en centerlinje på gulvet. Mål længden, du netop har beregnet, fra midten af gulvet til siden for at markere skærelinjen. Sav plankerne.


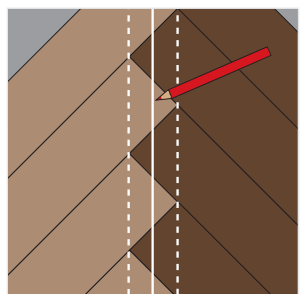


Nu skal du placere gulvet i den korrekte position og tilføje afstandsstykker til en 5 mm ekspansionsfuge. Marker på undergulvet, hvor den første række slutter, fordi det vil være din første limzone. Fjern gulvet og forbind markeringerne.


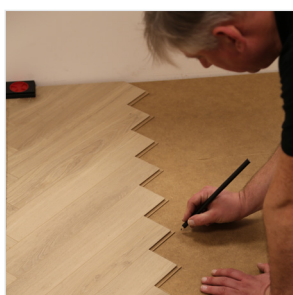


Påfør limen inden for det markerede område. Husk åbningstiden for limen i forhold til længden af rækken. Hvis rækken er lang, skal du gøre limzonen mindre for at undgå tab af vedhæftning.

Når limen er påført, kan du bruge små pinde til at bygge en struktur, hvorpå gulvet kan skubbes på plads. Fjern brædderne og lim den første række fast.

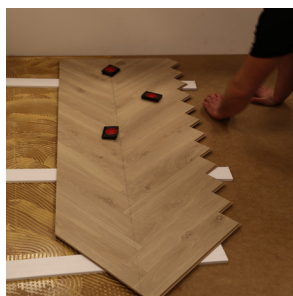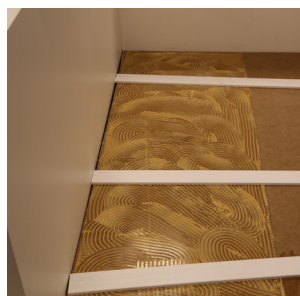

Nu skal du måle det næste limområde og fortsætte installationen med B-planker. Placer plankerne i position for at forberede dem til **BerryAlloc installationsværktøjet**.

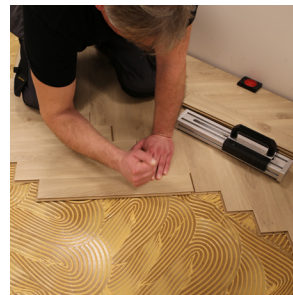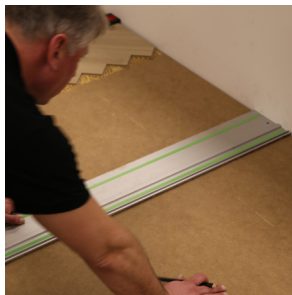

Placer dig på gulvet for at forhindre det i at bevæge sig, og brug installationsværktøjet til at trække plankerne en ad gangen ind i låsen.



Brug **BerryAlloc-rense servietter** til at fjerne overskydende lim eller limpletter. Fjern også limen, hvis du er nødt til at stoppe installationen for at fortsætte dagen efter.

Fortsæt installationen. Bemærk, at du altid vil starte med at lægge planker i en ny række, hvor den foregående række sluttede, så du arbejder i en zigzag-linje.

Afslut trekanterne som beskrevet i Chateau+ installationsmanualen.

3. En perfekt afslutning

Følg instruktionerne i Chateau+ installationsmanualen for at afslutte dit gulv med **Hydro+ tilbehør** og matchende fodpaneler eller profiler.

Vedligehold gulvet i henhold til vores pleje- og vedligeholdelsesmanual.

Ved at følge de ovennævnte instruktioner forlænger du holdbarheden af dit laminatgulv og sikrer gyldigheden af garantien.

Afhængigt af landet skal lokale begrænsninger vedrørende implementeringen af produktet, der er limet til underlaget, respekteres.