


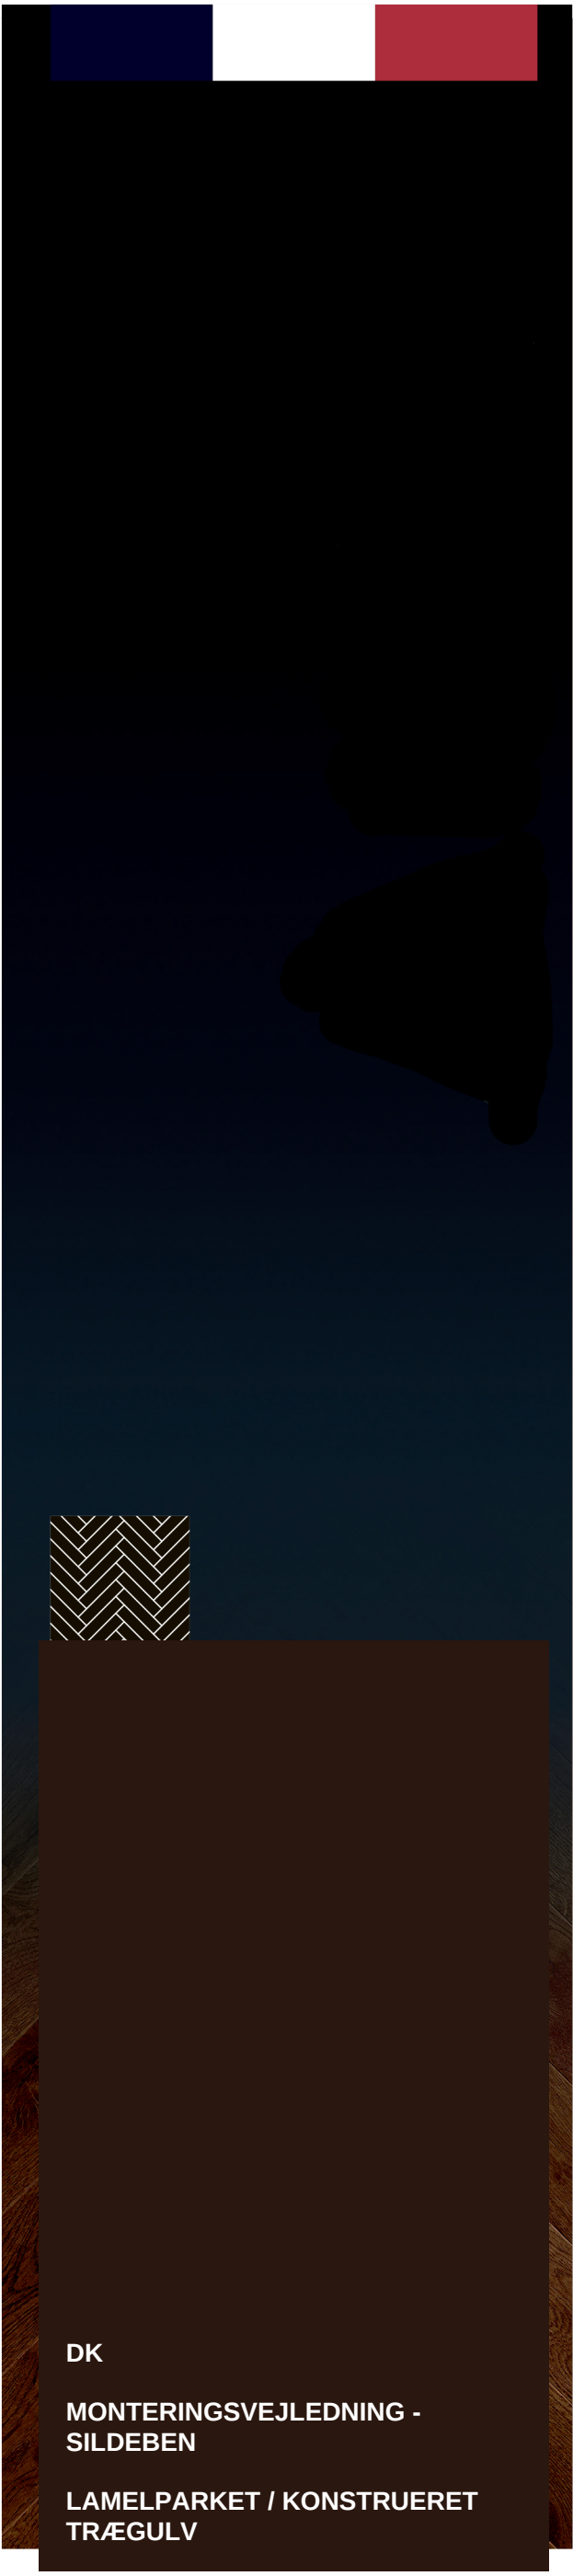


OM VEJLEDNINGEN

Før gulvet monteres, skal du læse nedenstående anbefalinger. De bygger på producentens erfaring og gældende monteringsstandarder, herunder de franske standarder DTU 51.11 for svømmende parketgulve og DTU 51.2 for fuldlimet montering.


Det er montørens ansvar at følge disse anvisninger.

FØR MONTERING


OPBEVARING

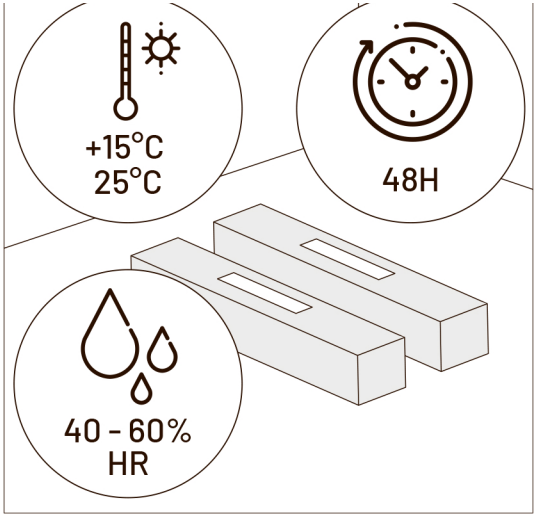


KONTROL AF BRÆDDERNE

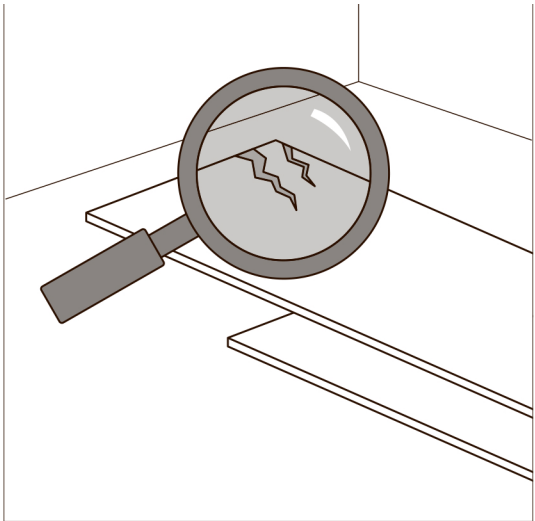


NØDVENDIGT VÆRKTØJ

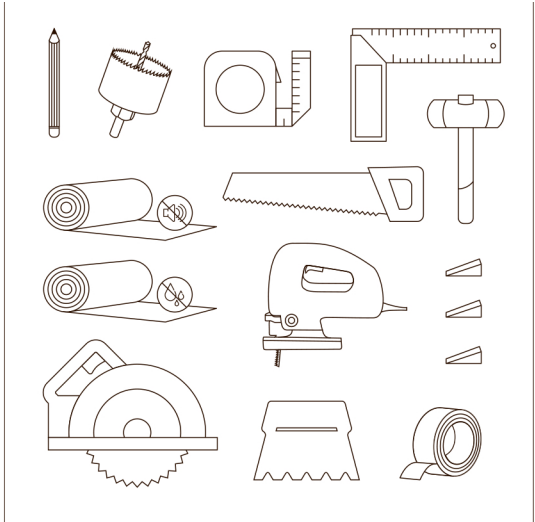


RENT UNDERLAG

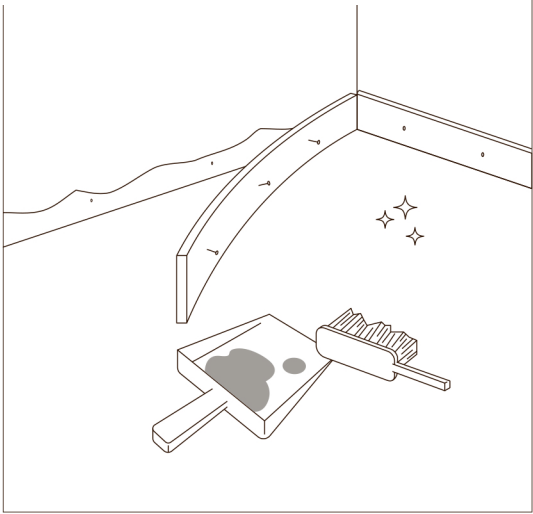


PLANHED

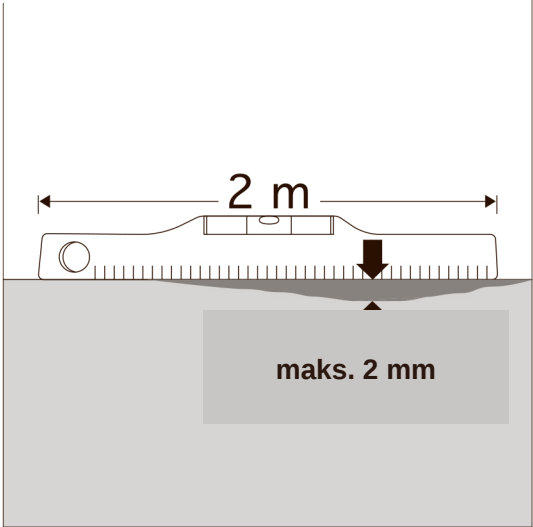

TØRT UNDERLAG

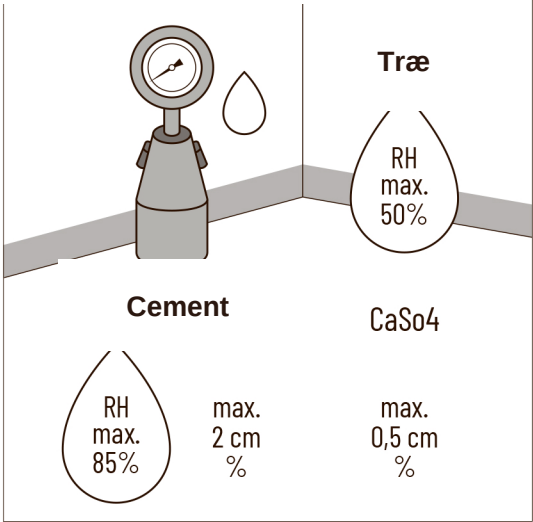

RENT OG FAST UNDERLAG

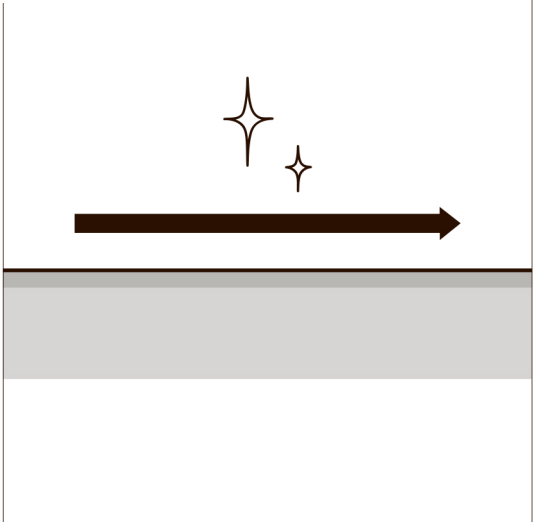

GULVVARME

Når gulvet er monteret, skal gulvvarmen tændes gradvist i trin på 5 °C i overensstemmelse med fransk standard NF DTU 51.11.

VANDKREDSLØB TIL VARME/KØLING

Reversible vandbårne gulvvarmesystemer skal projekteres og udføres i henhold til fransk standard NF P 52-307, CSTB-dokument 3164 om lavtemperatur-vandbåren gulvvarme samt DTU 65-14 om udførelse af varmtvandsgulvvarme.

MONTERING PÅ ELEKTRISK GULVVARME (PRE)

Se CSTB 3606 og fransk standard DTU 65.7 om gulvvarme med elkabler indstøbt i beton.


Maksimal tilladt lineær effekt for varmekablet: 18 W/m.

Afstanden mellem kablerne skal være mindre end 1,5 gange værdien af varmekablets lineære effekt (W/m).

MONTERING


FUGTSPÆRRE / POLYETHYLEN FOLIE

Underlag, der kan udsættes for opstigende fugt, skal dækkes med en vandtæt polyethylenfolie på mindst 200 µm. Før folien ca. 5 cm op ad væggene, og lad samlingerne overlappe ca. 20 cm.

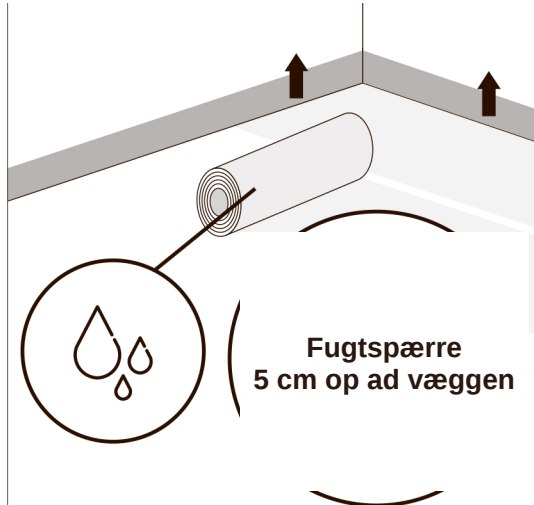


UNDERLAG

brug velegnet underlag, rådgiv dig ved din forhandler

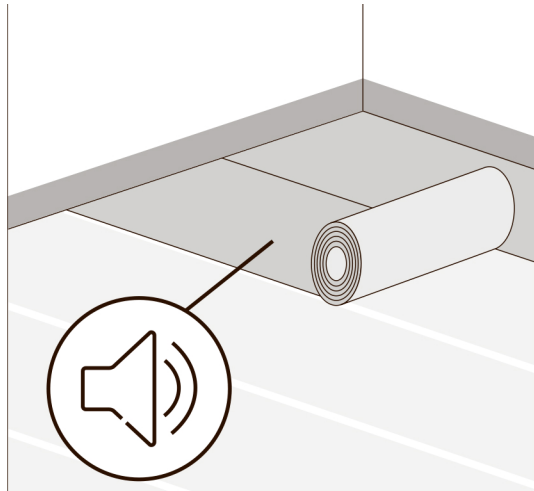

BLAND PAKKER


For det bedste resultat skal brædder fra flere pakker blandes under monteringen.

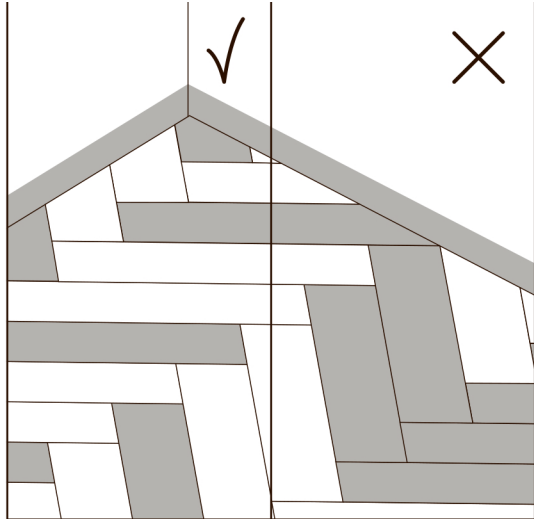

KANTFUGER OG DILATATIONSFUGER

Der skal etableres en kantfuge samt dilataionsfuger ved og omkring faste forhindringer som dørkarme, varmerør og trapper.


Fugen skal være mindst 0,15 % (1,5 mm pr. 1 m) af gulvets længde eller bredde, dog mindst 8 mm.

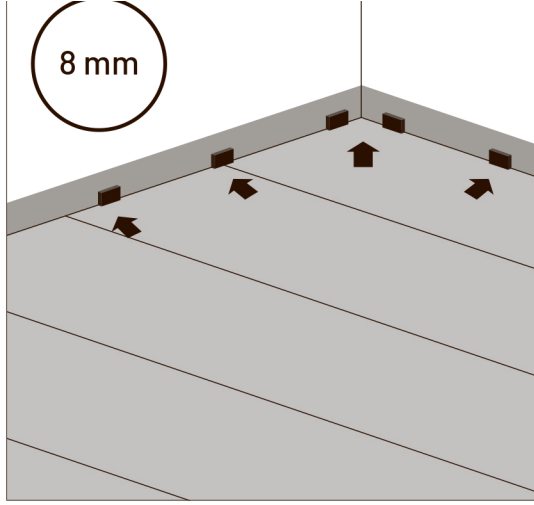


EKSTRA DILATATIONSFUGER

Lav ekstra dilataionsfuger, hvis en side af rummet er over 8 m lang, samt ved hver døråbning eller tærskel.

Læg derefter alle brædder til højre for starttrekanten.

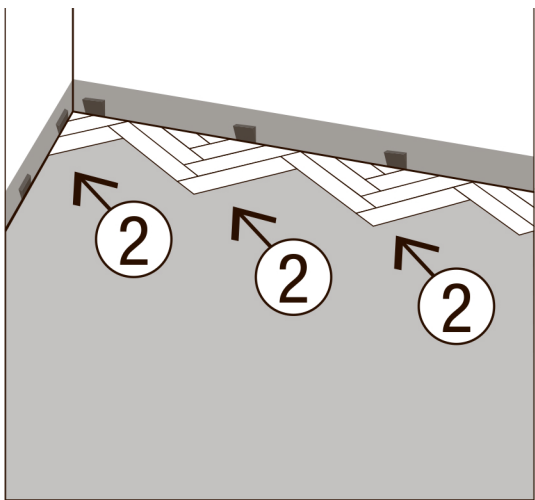

Fjern afstandsklodserne, når monteringen er færdig.

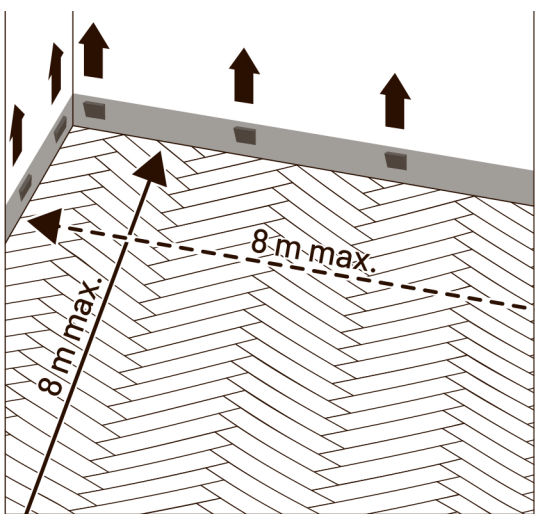

FULDLIMET MONTERING


Tryk brættet ned, så det får fuld kontakt med underlaget.

Følg limens åbentid - tiden fra beholderen åbnes, til brædderne lægges. Se brugsanvisningen til vores Acess-lim.

ANBEFALES TIL GULVVARME

Anbefaling: fugtspærrefolie (se Acess-sortimentet).

Til fuldlimning anbefales vores MS Acess-parkettlim med et forbrug på 1,0-1,2 kg/m². Limen påføres direkte på underlaget med en fintandet spartel.

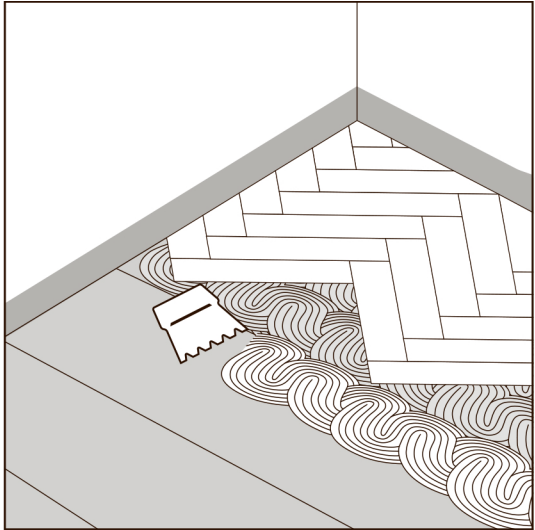

Følg monteringsforløbet beskrevet ovenfor (X-lock-samling).

Vi påtager os intet ansvar, hvis der anvendes en anden lim til montering af gulvet.

VARME- OG KØLEGULV

FULDLIMNING GIVER BEDRE VARMEFORDELING.



Ved montering på et nyetableret underlag skal gulvvarmen tændes mindst tre uger før montering, uanset årstid. Sluk varmen 48 timer før limning, og tænd den gradvist igen i trin på 5 °C tidligst en uge efter, at gulvet er monteret. Gulvets overfladetemperatur må ikke overstige 28 °C.

Den termiske modstand må ikke overstige 0,15 m²K/W for lavtemperatur-vandbåren gulvvarme og elektrisk strålevarme (PRE), og 0,09 m²K/W for kombinerede varme-/kølesystemer.


Ved elektrisk gulvvarme må gulvet ikke dækkes med tykke tæpper eller lignende. Der skal være mindst 3 cm fri afstand mellem møbler og gulv, så varmen kan afgives.

Varme-/kølesystemer skal have en begrænsning, der forhindrer vandtemperaturen i kredsen i at overstige ca. 18-22 °C (afhængigt af området), så kondens på parkettens overflade undgås. Se den relevante monteringsvejledning for gulve med gulvvarme.


EFTER MONTERING

AFSLUTNING OG BESKYTTELSE


Når afstandsklodserne er fjernet, kan fodlister og passende dørtrin monteres. Fastgør dem aldrig direkte i gulvbrædderne.

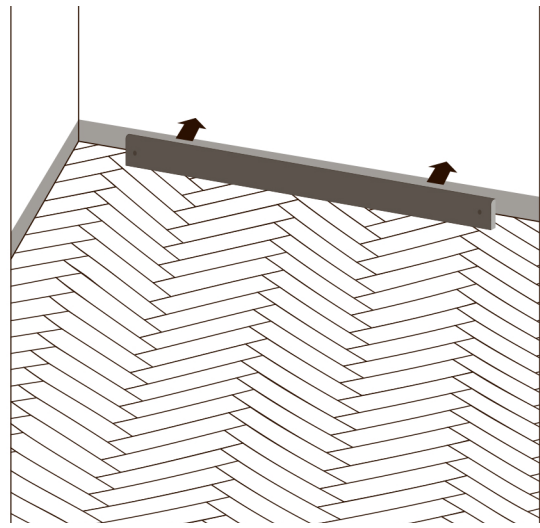


• Læg et tæppe eller en dørmåtte ved indgangen for at forebygge ridser.

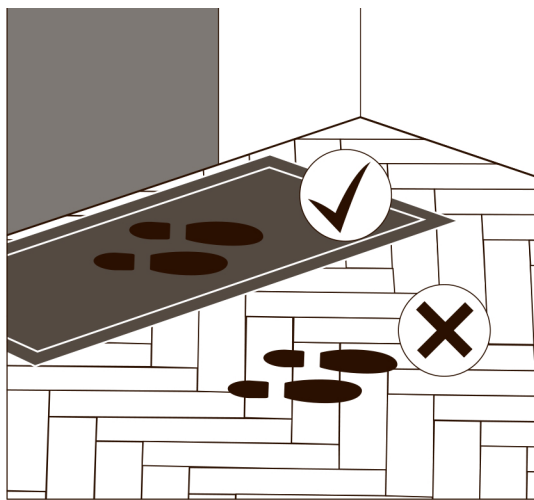

• Beskyt gulvet ved brug af stole med hjul. Brug egnede hjul, særlig beskyttelse eller et egnet beskyttelsestæppe.

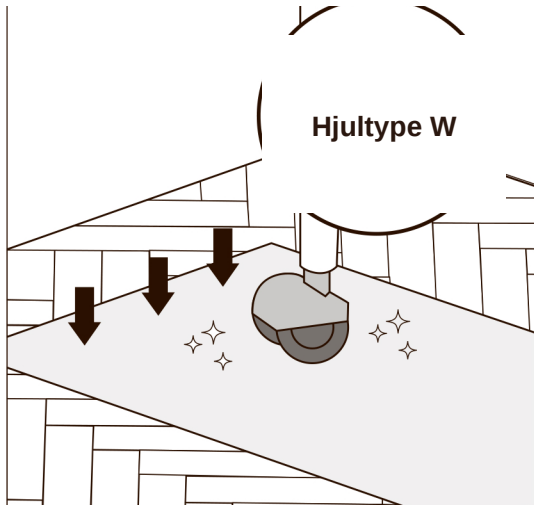

• Rengør overfladen tørt med støvsuger eller kost. Der kan også bruges en let fugtig, kortluvet mikrofiber moppe, men undgå store mængder vand og vrid moppen godt før brug.

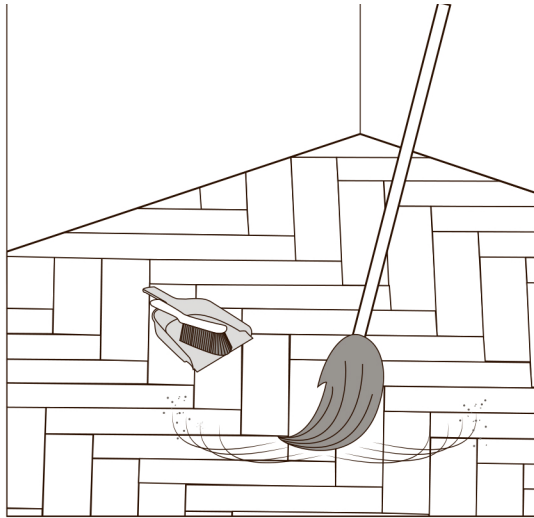

• Lad aldrig rengøringsmiddel tørre ind på gulvet.

