

NOVEGO PLUS SILDEBEN

MONTAGEVEJLEDNING

DRIFT AF VINYL Gulve

Selv når tolerancerne er overholdt, må man forvente, at plankesamlinger og andre små ujævnheder kan være synlige, når der anvendes en elastisk gulvbelægning. Vurdering af gulvoverflader for visuelle skønhedsfejl skal foregå ved almindeligt dagslys. Gulvene betragtes i naturligt medlys, i almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulvfladen) og i en vinkel på ca. 45 grader. Skønhedsfejl, som ikke er synlige ved den anviste betragtningsmåde, eller som kun kan observeres under særlige lysforhold eller fra bestemte betragtningsvinkler, eller som kun ses efter, at de er påpeget, vil normalt ikke blive betragtet som en mangel.

Ved **rumfugt** under 30% RF samt ved gulvarme/brændeovne kan større fuger og vaskebrætteffekt forekomme. Udfaldskravet skal bedømmes stående og i normalt lys, ikke i modlys.

Egenlyd i et vinylgulv kan forekomme og høres som mindre knirke- og knaselyde. Det er helt normalt for et svømmende gulv. I tilfælde, hvor knirkelyde forekommer konstante og generende, kan det skyldes et skævt eller eftergivende undergulv, hvor uacceptable lunger eller forhøjninger i undergulvet skaber lydene, når gulvet belastes.

Gulvplanker med meget store **farvevariationer** kan med fordel anvendes ved vægge eller som endestykker. Variationer i farve og glans ved nylagte vinylgulve aftager og udlignes med tiden ved sollys, vask og brug.

Trykmærker og ridser kan forekomme fra møbelben og lignende. Anvend derfor altid egnede fildupper. Vær opmærksom på at måtter, dørstopper med gummibagside samt gummihjul m.m. kan være latexholdige. Latex misfarver vinyloverflader, via en blødvandring og kan ikke fjernes. **Farvægtthed** - man skal forvente at overfladen ændrer farve afhængig af lyspåvirkning, derfor anbefales solafskærmning specielt ved syd- og vestvendte vinduer.

Svømmende gulve **må ikke monteres** i vådrum eller rum med gulvaflob og i udestuer. Gulvet må ikke fixeres af tungt inventar, køkken, faste skabe og ovenpåstående skillevægge. Gulvet må ikke fuges, da gulvet herved fixeres.

Forhold, der har baggrund i almindelig slid og ælde, utilstrækkelig eller mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk påvirkning fra legetøj, kontorstole m.m., overbelastning i forhold til gulvets normale anvendelseområde eller anden uagtsomhed ved anvendelse af gulvet, er ikke en mangel og dermed **ikke reklamlationsberettiget**.

VIGTIGT! Vi udvikler løbende vores produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne.

FØR MONTERING

Gulvet opbevares i uåbnet emballage ved rumtemperatur i mindst 48 timer inden montering. Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre, varmeanlægget skal være i drift. **VIGTIGT!** Rumtemperaturen skal være 20°C under monteringen. Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 65% både under montering og efterfølgende når gulvet tages i brug.

Kontroller gulvene for evt. skader, fejl og mangler. Monteret gulv med synlige fejl er **IKKE** reklamlationsberettiget. Under monteringen blandes planker fra flere pakker, så der opnås et harmonisk udseende.

På betonundergulve, uanset alder, er det obligatorisk at anvende fugtbeskyttelse. Betonen må maks. indeholde 85% restfugt - er du i tvivl bør målingen foretages af en fagperson.

Undergulvets planhed målt med 2 m retholt skal være mindre end ± 2 mm.

VIGTIGT! Bryd ikke emballagen før gulvet skal monteres. Opdel stavene i bunker med A (findes i stavens ende i klikesystemet) og B (findes i stavens ende i klikesystemet) stave.

VÆRKTØJ TIL MONTERING:

Hvid gummihammer, kniv, sav med hårdmetalklinge evt. DeWalt DT2103, vinkel, tommestok, slagjern, afstandskiler, snor, klar sekundlim samt slagklods.

UNDERLAG

På undergulve af træ/spånplader:

- TimberLUX, samlinger må **IKKE** tapes eller
- Kan monteres uden ekstra underlag

NOVEGO PLUS SILDEBEN MONTAGEVEJLEDNING

På undergulv af beton:

- TimberLUX, samlinger tapes med alutape eller
- Kan monteres på 0,20 mm fugtspærre - fugtspærren udlægges med et overlap på min. 50 mm og tapet samlinger

TimberLUX er eneste godkendte underlag under Novego vinylgulve.

DILATATION

Under normale forhold kan gulvfladen udføres i et stykke på max. 20x20 meter. Et vinylgulv skal brydes, hvor gulvet lægges ved døråbninger og smalle passager, eventuelt med en dilatationsovergang. Gulvet skal brydes for at gulvet kan arbejde. Overgangen kan skjules ved hjælp af gulvskinne.

GULVVARME

Vinylgulve kan anvendes med gulvarme. Gulvvarmesystemet skal være godkendt til vinylgulve. Ved klimaspånplader med spor 22/25 mm henvises til pladeproducentens anvisninger mht. strøafstand og mellemlægsplader for at overholde nedbøjningskrav.

Vinylgulve monteres altid på trykfordelende plader som eksempelvis:


- OSB plader på min. 12 mm
- Gulvspånplader på min. 12 mm med fer/not
- MDF / HDF plader på min. 12 mm
- Gulvgips / Fermacell gulv gipsplader

Før gulvet lægges skal gulvvarmen være tændt i 14 døgn. Dette gælder kun ved indstøbte varmeslanger. 2 dage før lægning sænkes temperaturen på gulvets overflade til max 20°C. Efter lægning er foretaget, og afdækning er fjernet, opvarmes gulvet langsomt over 2-3 døgn.

Overfladetemperaturen på gulvet skal være mellem min. 15°C og max. 27°C, dette gælder også under evt. møbler, tæpper, måtter o.l.


MONTAGE

1

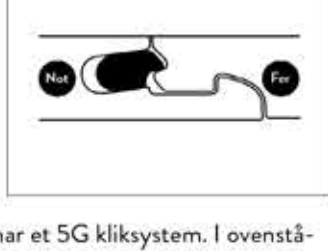

Gulvet har et 5G klikesystem. I ovenstående illustration ses not klikket til venstre og fer klikket til højre. I not klikket ses en plastisløje, som er med til at gøre monteringen nemmere og præcis.

2

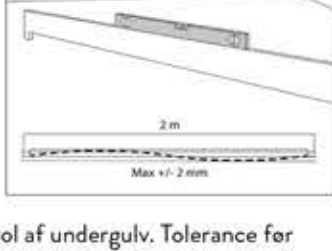

Kontrol af undergulv. Tolerance for planhed er +/- 2 mm målt med 2 m retholt. Ujævnheder spartles eller slibes. Undergulvet skal være tørt, fuldstændig rengjort, og fri for grater og huller.


Udlæg underlag efter de beskrevne foreskrifter under afsnittet "underlag" på side 3.

3




Rummets midterlinje udmåles. Arbejdslinjen findes, så der afsluttes med lige store stykker mod dyrevæg.

4

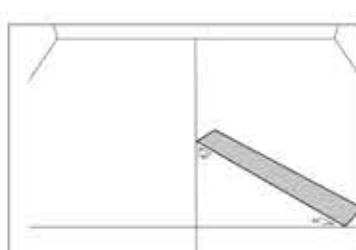


Første A stav lægges så den rammer arbejdslinje og midterlinje med 45° vinkel.

5

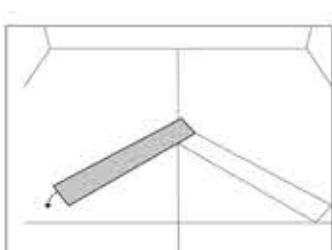


Tag én B stav og monter stavens langside i A stavens endestød, så feren føres ind i noten. Sørg for, at B stavens endestød flugter med A stavens langside, inden staven føres mod gulv. Slå let på oversiden med en hvid gummihammer, så stavene ligger plant. Fortsæt montering af rækken ud mod væggene.

6

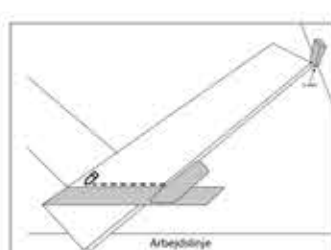


Mod væg vendes staven med bagsiden op og i 45° vinkel på foregående stav. Sørg for at der er min. 5 mm luft mod væg med en kile, inden afskæringsstregen tegnes. Sav det overskydende stykke af og vend staven med oversiden op ad igen, så enden med afskåret vender mod væg. Klik stavens fer i foregående stavs not.

7

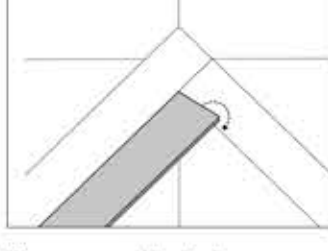


Vigtigt! Når næste række skal monteres er det vigtigt, at staven føres helt op til de monteret stave inden den føres mod gulv. Slå let med hvid gummihammer for at staven klikkes helt fast.

8

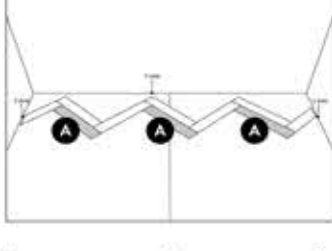


En ny række monteres ved at montere alle A stave i rækken, som vist i ovenstående illustration.

9

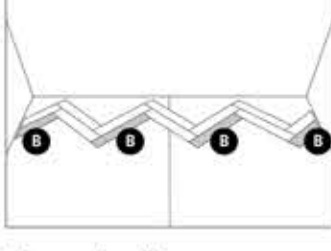


Når alle A stave i rækken er monteret monteres alle B stave, som vist i ovenstående illustration. Fortsæt denne fremgangsmåde indtil der er monteret 6 rækker.

10

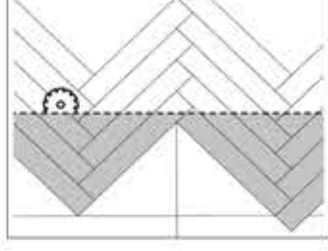


Når der er monteret 6 rækker skæres gulvet rent og skubbes mod væg. Der skal være min. 5 mm afstand mod væggen. Afskær pilles op og kan med fordel bruges senere til afslutning.

11

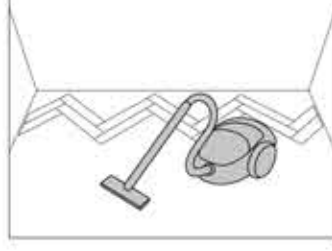


For at undgå, at der efter montering opstår mislyde fra spåner under gulvet, er det vigtigt, at man under monteringen sørger for at støvsuge disse op.

12

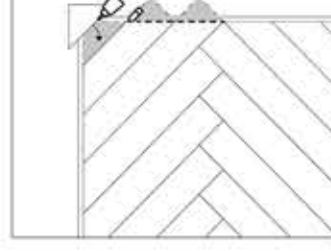


Sidste række afsluttes ved at udmåle staven, så de passer i størrelse. Gulvet afsluttes ved hjælp af mindre stykker, som limes i klikesystemet med sekundlim. Det anbefales at bruge en 10 sec sekundlim.

13

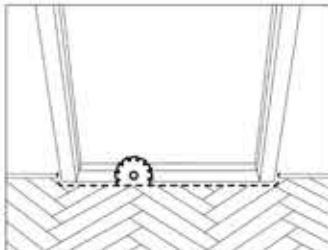


Gulvet brydes ved døråbninger og smalle passager. Der monteres en gulvskinne over dilatationen, hvor gulvet kan arbejde under.

14

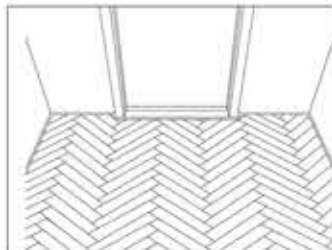


Gulvet gøres færdigt og rummet afsluttes med montering af gerigter og fodlister.

15

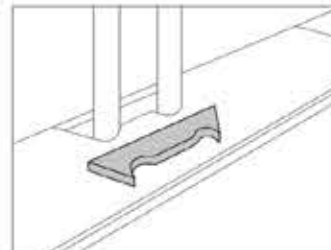

Der bores hul til rør som er 10 mm større end rørets diameter. Sav skråt og i smig ind til det borede hul. Monter stavene og afslut med at monter det afskårne stykke.

16

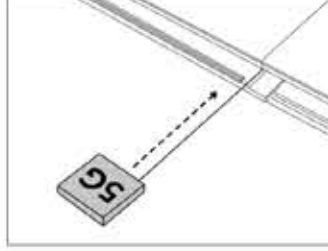

For demontering af gulvet benyttes et demonteringsværktøj.

EFTER ENDT GULVMONTERING

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørossetter monteres. Når der afsluttes med fodliste, må disse ikke presses ned. Gulvet skal kunne arbejde frit.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på vinylgulvet, da tapen kan sætte sig meget fast og forudsage mærker.

Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Vi anbefaler, at man gemmer én ekstra pakke af gulvet til brug ved eventuelle reparationer, som måtte opstå i gulvets levetid. Det vil ofte være nemmere og hurtigere at skifte en hel planke fremfor at foretage reparation af skaden. Overskydende materiale opbevares ved stuetemperatur.

VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. vask med gulvmoppe. Til daglig/regelmæssig vask anvendes Timberman Gulvsæt til vinylgulve. 1-2 gange årligt eller efter behov plejes gulvets overflade. Gulvet rengøres med Timberman Gulvrens og efterfølgende foretages en behandling med Timberman Gulvpleje til vinylgulve. Følg anvisningen på emballagen.

Foran indgangspartier kan smudsmatte med fordel placeres. Disse sikrer, at gulvet ikke udsættes for sandkorn og små sten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet. Under borde og stole m.v. monteres fildupper, for at undgå ridser og slitage.

Plejemidler kan købes på timberman.dk.

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle			EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde			EN14085
Tværrumning	Max. 0,1% af længden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmpåvirkning			ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Max. 0,08%	Glossmeter
Fremmedlegemer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Farvægtthed	Min. 6 (Blue woolscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

* Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger. For standarder henvises der til produktets datablad.